



MY ARCADE®

MICRO PLAYER™

RETRO ARCADE

Instrukcja Obsługi

Polski

Zawartość




Micro Player™, wymowny joystick i instrukcja obsługi.

Dodatkowe akcesoria (nie dołączone)


4 x baterie AA albo kabel Micro-USB.

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcje i postępuj zgodnie z nią.

1. Wymowny joystick
2. Przycisk Włącz/Wyłącz
3. Zwiększenie głośności
4. Wejście słuchawkowe 3,5mm
5. Zmniejszenie głośności
6. Obudowa baterii
7. Zasilanie SV
8. Pad kierunkowy
9. Przycisk RESET
10. Przycisk START

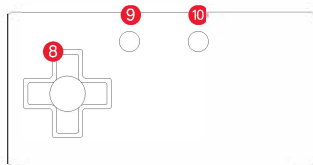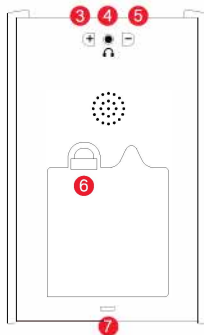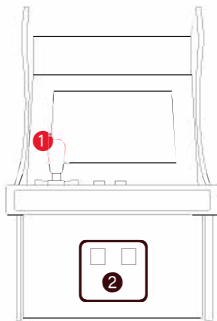

Jak zdemontować Joystick

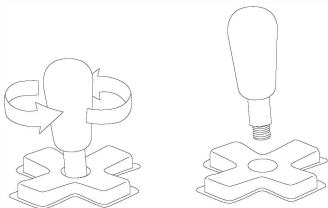

Funkcje przycisków i portów

Przycisk włącz/wyłącz - Włącza i wyłącza urządzenie

Przyciski głośności - Zwiększanie i zmniejszanie głośności

Wejście słuchawkowe - Podłączanie słuchawek Jack 3,5mm

Port zasilania 5V - Do zasilania Micro Player" za pomocą kabla Micro-USB (nie dołączony).

Pad kierunkowy - Do poruszania się



Przycisk RESET- Powrót do głównego ekranu

Przycisk START - Aby uruchomić i zastopować grę

Uruchamianie

1. Zdejmij obudowę baterii umiejscowioną na tyle urządzenia
2. Włóż 4x baterie AA i zamontuj obudowę baterii.
3. Jeżeli nie chcesz używać baterii delikatnie włóż kabel Micro-USB (nie dołączono) do portu USB umieszczonego na tyle urządzenia a następnie podłącz kabel do zasilanego portu USB. Gdy używasz tej opcji nie musisz wkładać baterii.
4. Wciśnij przycisk Włącz/Wyłącz

Instalacja baterii

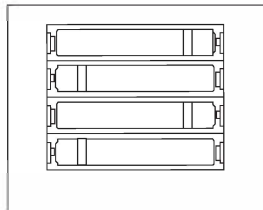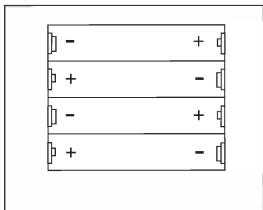

UWAGA:

- Baterie powinny być instalowane przez dorosłych.
- Nie mieszaj baterii nowych ze starymi (wymieniaj wszystkie baterie naraz).
- Nie mieszaj różnych marek baterii
- Nie zostawiaj baterii w urządzeniu jeżeli będzie one wyłączone na długi czas.
- Usunięte baterie przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.
- Usuń zużyte baterie z urządzenia.
- Zawsze wkładaj baterie we właściwym kierunku (+ do +, - do -)
- Nie używaj uszkodzonych, zdeformowanych lub ciekących baterii.
- Nie ładuj baterii do tego nieprzystosowanych.



www.MyArcadeGaming.com